



Dags att printa?

1. Slå på datorn, strömmen alltså. Finns en grendosa bakom datorn, den röda på/av knappen ska lysa annars startar den inte hur mycket man än slår på den...
2. Öppna den bakre luckan på skrivaren och dra upp pappershållaren eller vad den heter. Kan vara lite trögt men lirka lite med den så funkar det, samma sak då man ska stänga ned den.
3. Slå på skrivaren, runda knappen längst till vänster.
4. Logga in på datorn med lösen *Epson8550*
5. Mitt på skärmen, om ingen har flyttat den, finns en blå icon, dubbelklicka på den så den startar utskriftsprogrammet.
6. Du ska du se följande:

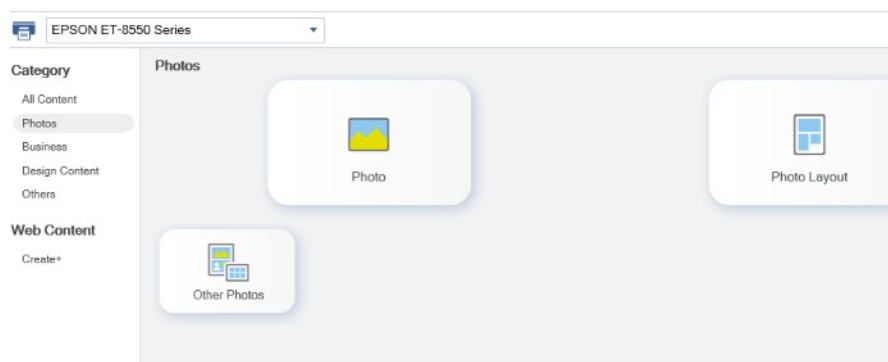


7. Klicka på **Photo**.
8. Nu ska du bestämma vilket pappersformat du vill skriva ut på, **Paper Settings**. I det här fallet är A4 ikryssat. Klicka OK.

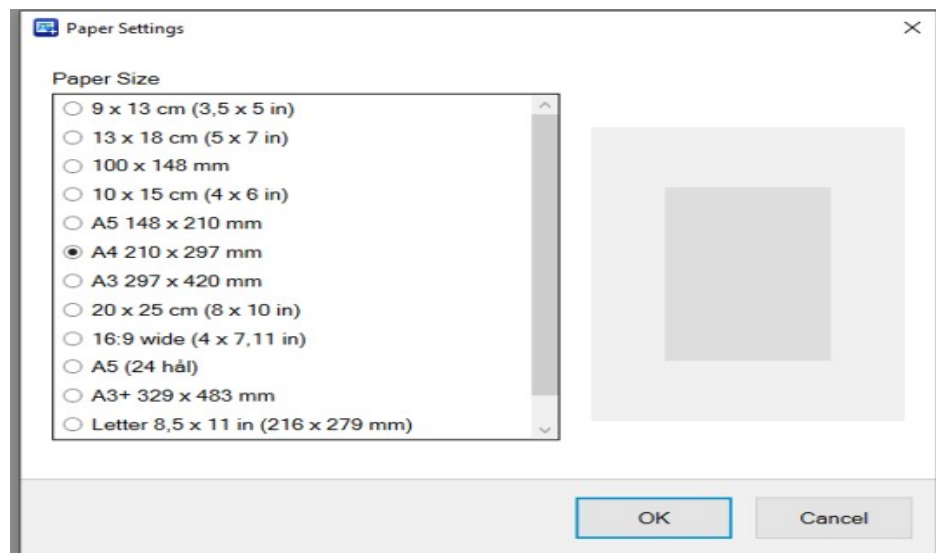


9. Då är det dags att välja bild. I exemplet så har den hittat bilder under katalogen Picture på hårddisken. Har du nu en USB med dig så får du klicka på det **lilla huset**. Då ska du

kunna se din USB-sticka. Välj då den bild du vill skriva ut. Ser du inga bilder på stickan så kan det vara så att du har exporterat ut från en **MAC**. Se **nedan**!

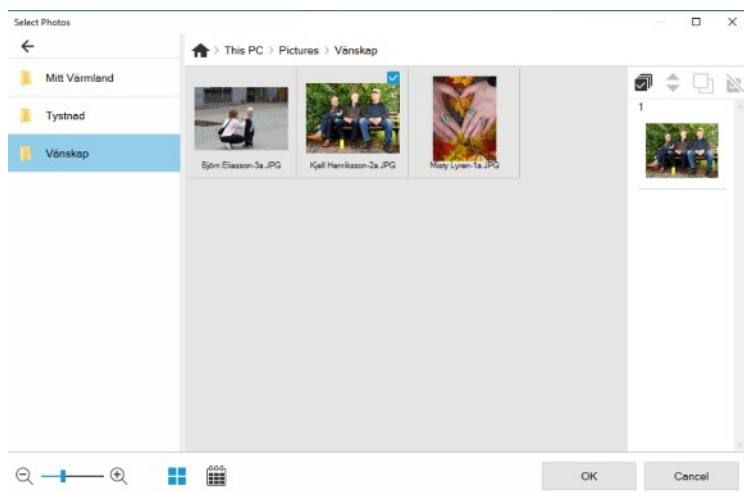


10. Nu finns din bild i fönstret och då kommer vi till några **viktiga** inställningar. Till höger finns en meny som du ska ägna några sekunder till.
- Printer:** är ifyllt
 - Paper Size:** här ändrar du pappersstorleken.
 - Layout:** Här väljer du borderless eller utskrift med vit kant.
 - Paper Source:** **VIKTIGT** att du väljer den bakre inmatningen.
 - Media Type:** Kolla på kartongen till det papper du har valt vilken typ det är och välj den i listan.
 - Print Quality:** Välj **HÖG**.
 - Print Page och Show Date kan du lämna som dom är.

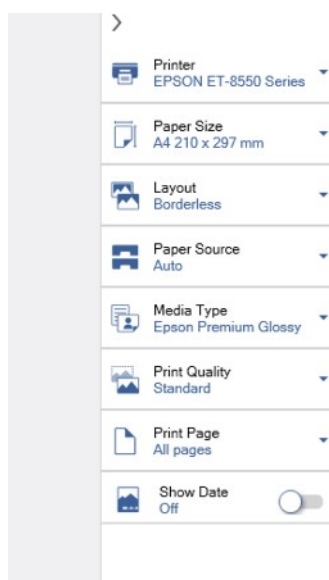


11. Till vänster finns också en meny, här är det två bra ställen att komma ihåg.
- Select Photo:** Här väljer du nästa bild du vill printa.

- b. **Layout Settings:** Bra att ha koll på att det format du ska skriva ut blir rätt, porträtt eller landskap. Den fattar det själv men ibland vill man ju bestämma själv.

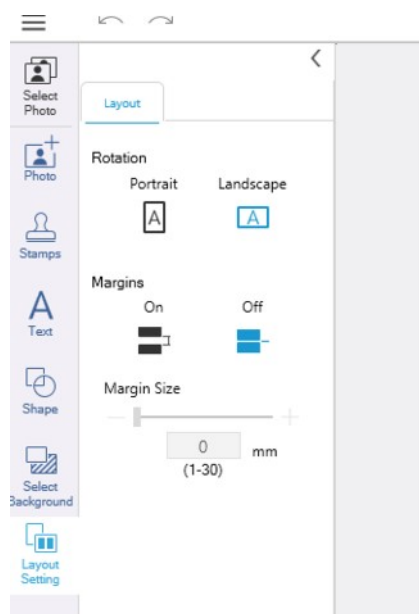

12. Om du nu har stoppat i det papper du vill ha i skrivarens inmatningsfack och sett till att papperet ligger rätt. Finns två styrklossar vid inmatningen som ska ligga lätt mot papperet. Nu så är det bara att klicka på **Start Printing**.

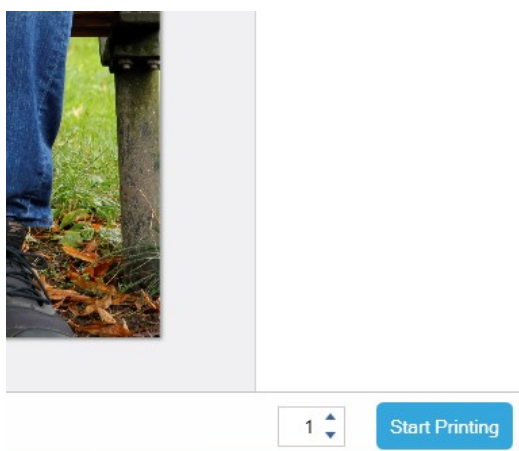

Nu vill du kanske skriva ut fler bilder.

Först så kommer det upp en popup som säger att utskriften är på G, den kan du klicka bort.

Sen så får du upprepa proceduren under punkt 11 och Paper Source. Nu blir det **VIKTIGT**, **om du inte avser att skriva ut samma bild igen så bocka ur den bild du nyss skrev ut och välj den nya**. Om du inte gör det så kommer det att dyka upp två bilder till höger i programmet, den gamla och den nya, programmet vill nu skriva ut två eftervarandra bilder.

När du är klar och förhoppningsvis är nöjd med dom utskrifter du fått så är det dags att stänga ned.

Datorn gör du ShutDown på.

Skrivaren så måste du mata in utmatningsgrejen via skrivarens skärm, det står typ: Mata in .. Sen trycker du på knappen till vänster igen.

I meny på skrivarens display trycker du på Ja där det står ”vill du stänga av”.

Stäng, tryck försiktigt ned pappersstödet och stäng luckan.

Slå av strömmen via den röda knappen på grendosan bakom datorn.

Nedan:

Har du en MAC så har vi sett att programmet inte kan läsa data från USBn. Datorn kan däremot det så du får kopiera över bilderna från USB till katalogen Picture med hjälp av explorern.

Sen hämtar du dina bilder från Picture-katalogen i programmet.

Problem och underhåll:

Vid utskrift så poppar det upp en bild som visar på mängden bläck som finns kvar, om den varnar eller om nivån är väldigt låg så meddela Kjell (Kjell.henriksson@outlook.com) eller Björn (Bjorn@lindbergs.eu) om det. Likadant om det dyker upp andra felmeddelanden som gör att du inte kan skriva ut.

Några rutor brukar poppa upp med lite informationstext, dom kan du ignorera, men återkommer dom ofta så kan det vara något att titta på.

Hoppas instruktionen är begriplig och skulle det mot förmodan uppstå frågor så är det inte du som inte fattar utan en dålig instruktion.

Happy Print!